marmox *fiche technique*

Prêt-à-carreler

NICHES À CARRELER

fort encombrement

La niche fort encombrement de **Marmox** permet aux clients disposant d'une capacité plus importante d'avoir une niche à forte capacité. D'une profondeur de près de 15 cm, cette niche permettra d'apporter encore plus de relief à la salle de bain.

PRODUIT INNOVANT

Étanche

Facile à mettre en place

Neuf ou rénovation

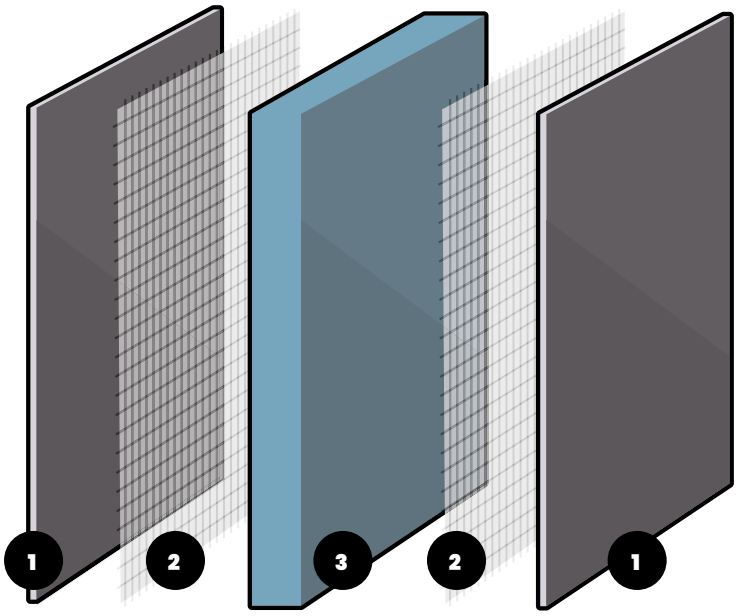

Composition d'une niche

1 - Mortier ciment polymérisé | 2 - Fibre de verre | 3 - Mousse polystyrène extrudée

Caractéristiques techniques et domaines d'emplois

	TEST	RÉSULTAT
Conductivité thermique à 5 ans	DIN 52612	0.034 +0,02
Force de compression à 10% de déflexion	DIN 53421	300KN/m²
Absorption d'eau en immersion	DIN 53428	0,2% / vol. d'eau
Absorption d'eau (capillaire)	DIN 53428	Négligeable
Comportement au feu	BS476 PART 6.7	CLASSE E
	EN 13501-1	CLASSE E

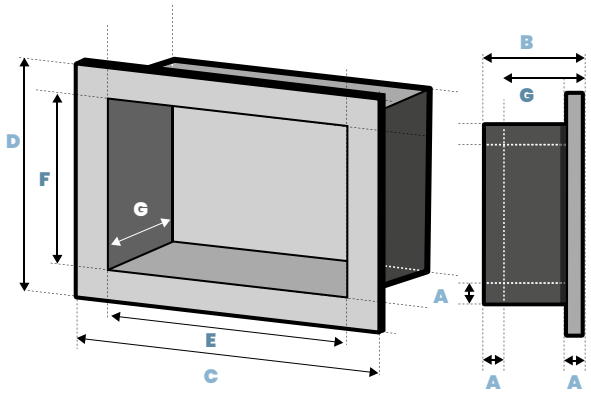

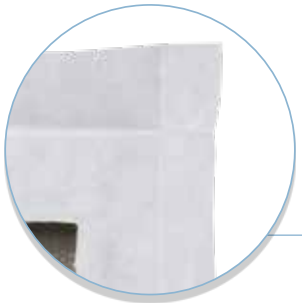

Natte étanche intégrée

niche **fort** encombrement

Niche à carreler fort encombrement

REF.	A ÉPAISSEUR (mm)	B PROFONDEUR (mm)	C LONGUEUR (mm)	D LARGEUR (mm)	INTERIEUR E LONGUEUR (mm)	INTERIEUR F LARGEUR (mm)	INTERIEUR G PROFONDEUR (mm)
NICHE30/30-15	12,5	162,5	400	400	300	300	150
NICHE40/20-15	12,5	162,5	500	300	400	200	150
NICHE40/30-15	12,5	162,5	500	400	400	300	150
NICHE40/40-15	12,5	162,5	500	500	400	400	150
NICHE80/30-15	12,5	162,5	900	400	800	300	150

15 RUE EDOUARD BRANLY — 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE — FRANCE — T 0033.6.80.36.33.15 — F 0033.2.40.31.89.42
ADV@MARMOXFRANCE.FR — WWW.MARMOXFRANCE.FR

marmox

Application de la niche sans espace technique arrière

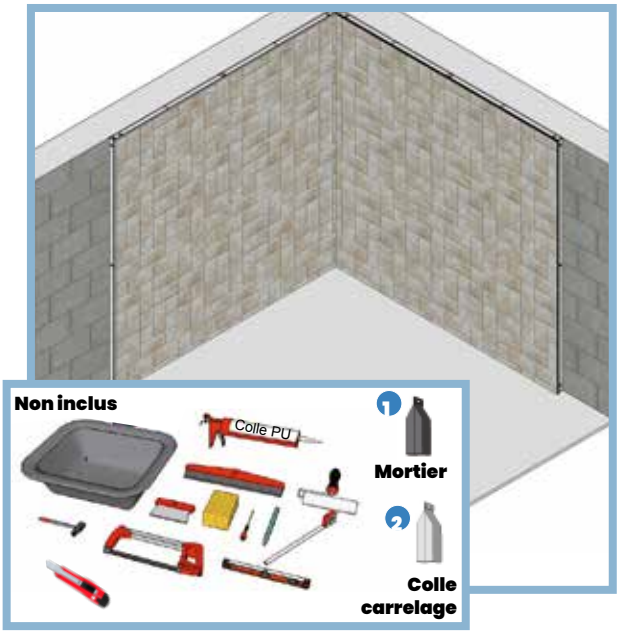

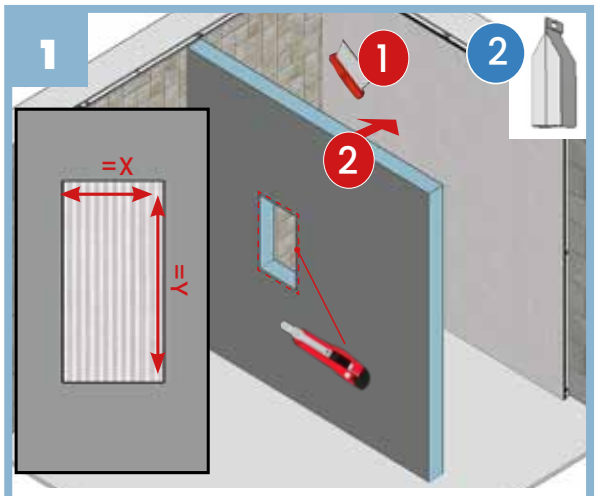

Application d'un panneau à carreler pour compenser l'épaisseur de la niche et créer un espace technique. Découpe du panneau à la taille de la niche.

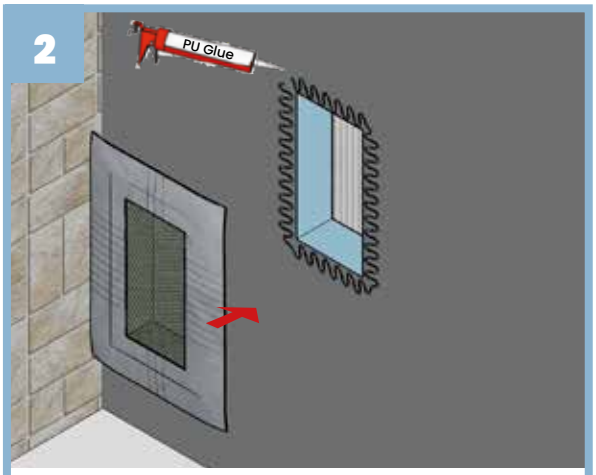

Coller la niche à l'aide de la colle PU. Bien étayer le temps que la colle sèche.

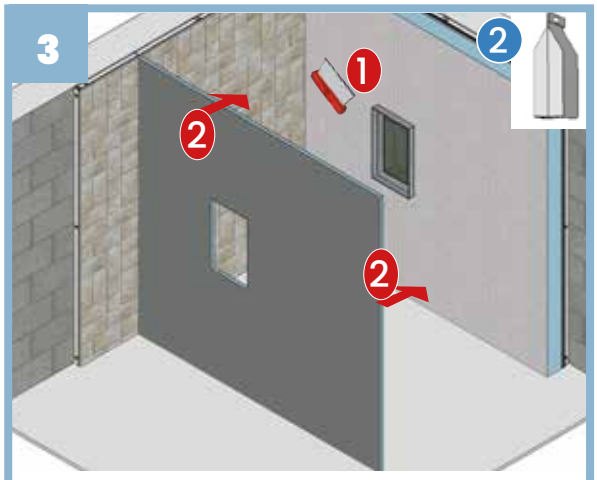

Replier la natte vers l'intérieur et compenser l'épaisseur de la platine périphérique de la niche tout autour avec un panneau à carreler de 12,5 mm.

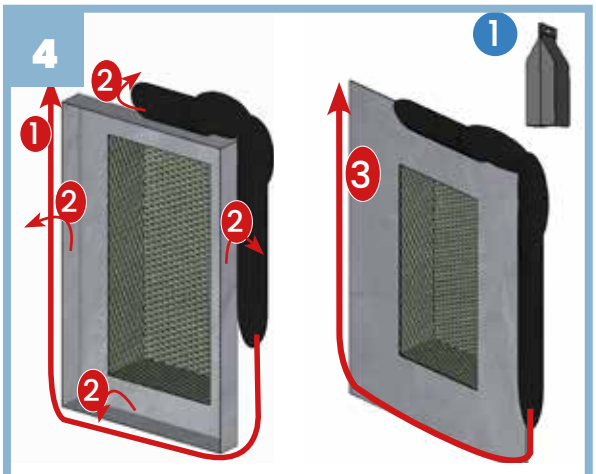

Appliquer du mortier colle sous l'emplacement de la natte. Puis maroufler la natte avec le mortier colle étanche pour étancher.

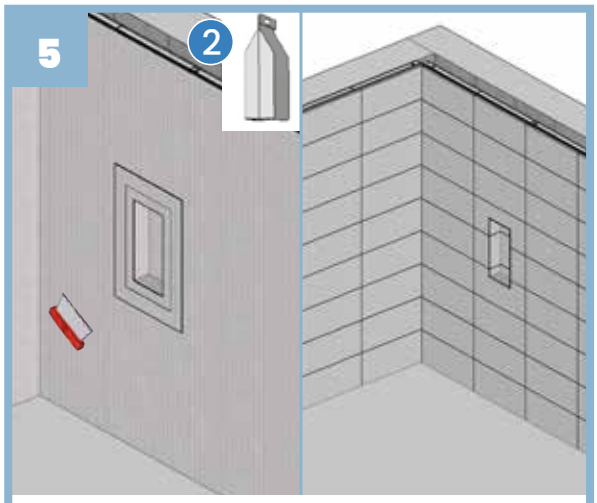

Encoller et carreler l'ensemble.

15 RUE EDOUARD BRANLY — 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE — FRANCE — T 0033.6.80.36.33.15 — F 0033.2.40.31.89.42
ADV@MARMOXFRANCE.FR — WWW.MARMOXFRANCE.FR

marmox

Application de la niche sur support placo standard

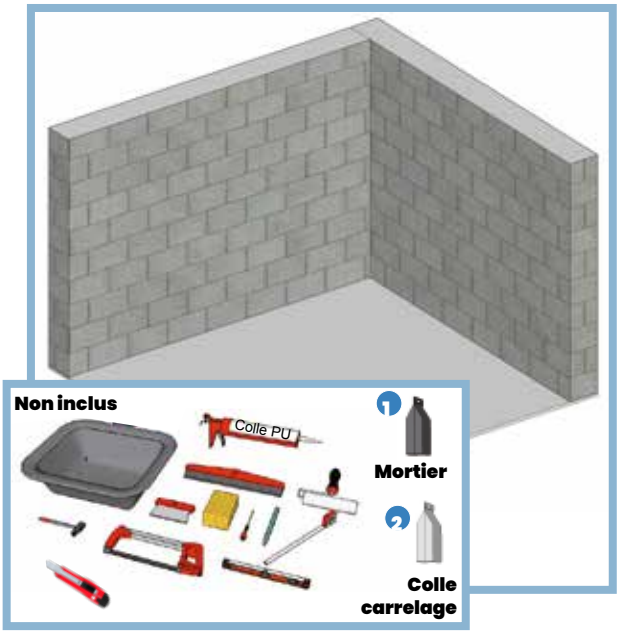

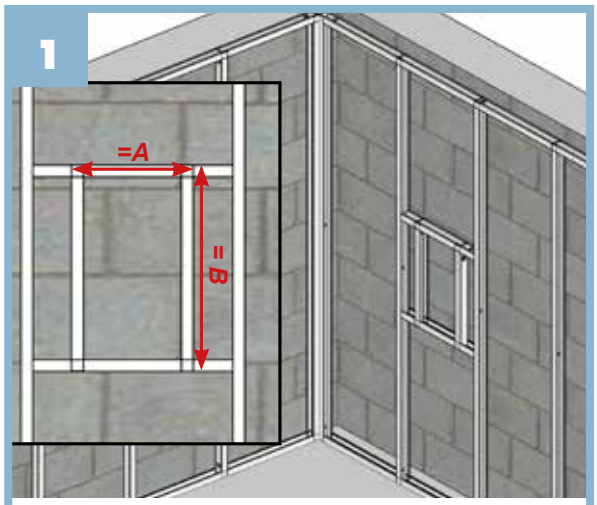

prévoir un cadre d'accueil pour la niche de la dimension extérieure de la niche.

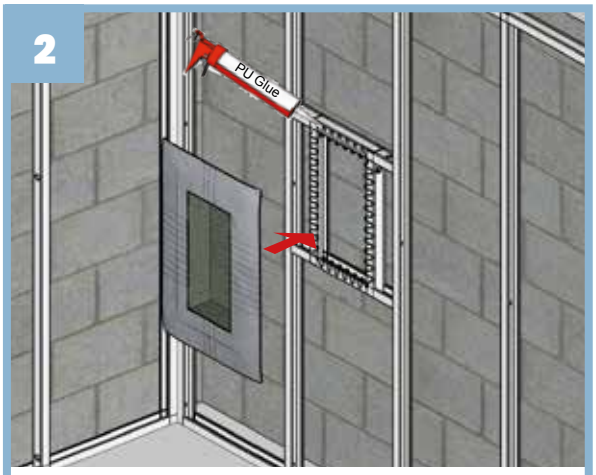

Coller la périphérie de la niche à l'aide la colle PU sur le rail. Bien étayer le temps que la colle sèche.

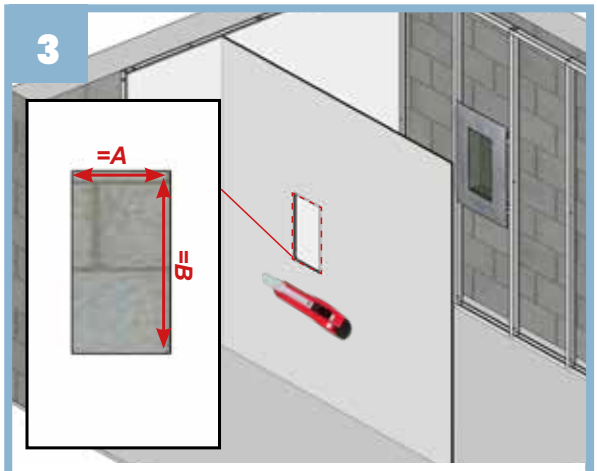

Prévoir une découpe du placo pour venir en périphérie de la niche. Replier la natte vers l'intérieur et compenser tout autour avec le placo.

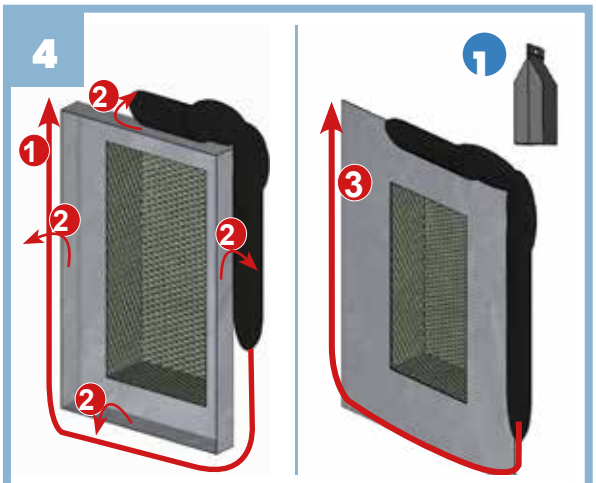

Appliquer du mortier colle sous l'emplacement de la natte. Puis maroufler la natte avec le mortier colle étanche pour étancher.

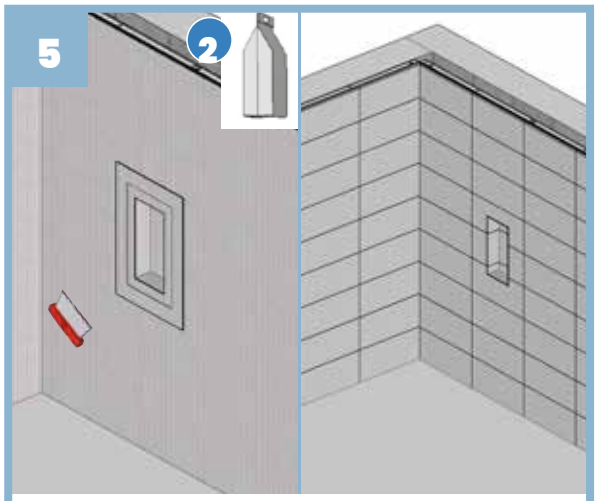

Encoller et carreler l'ensemble.

15 RUE EDOUARD BRANLY — 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE — FRANCE — T 0033.6.80.36.33.15 — F 0033.2.40.31.89.42
ADV@MARMOXFRANCE.FR — WWW.MARMOXFRANCE.FR

marmox

Application de la niche en rénovation sur ancien carrelage

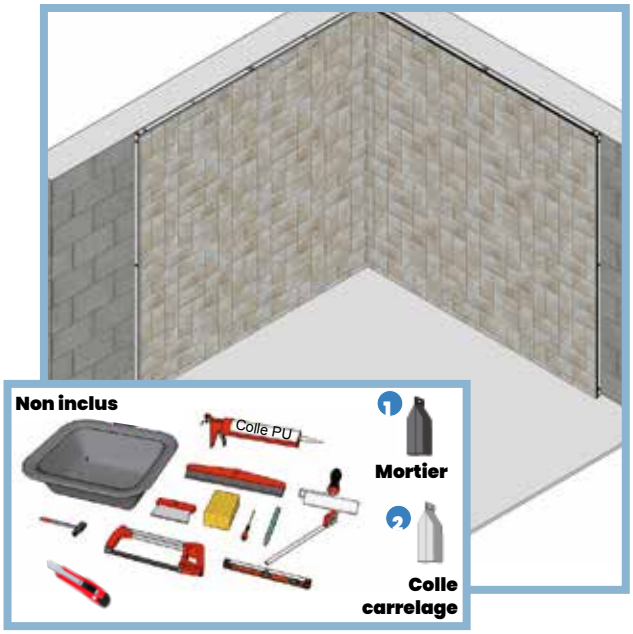

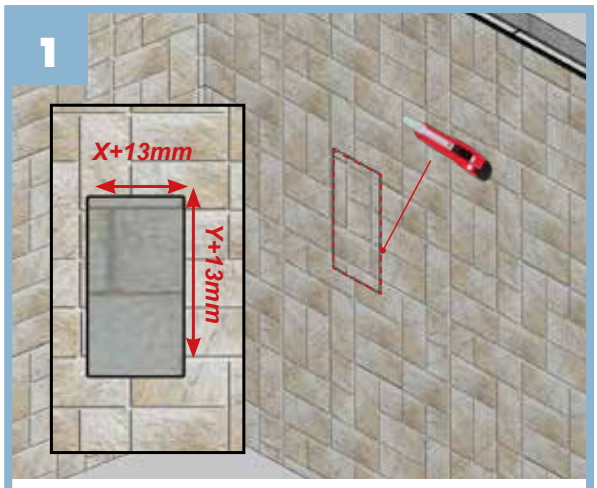

Découper dans l'ancien carrelage l'espace pour intégrer la niche.

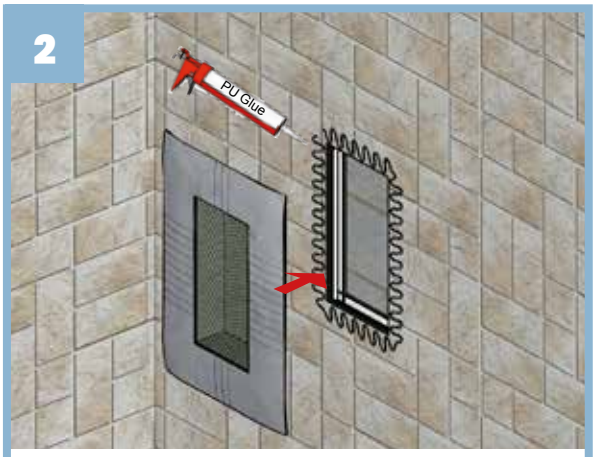

Coller la niche à l'aide de la colle PU. Bien étayer le temps que la colle sèche.

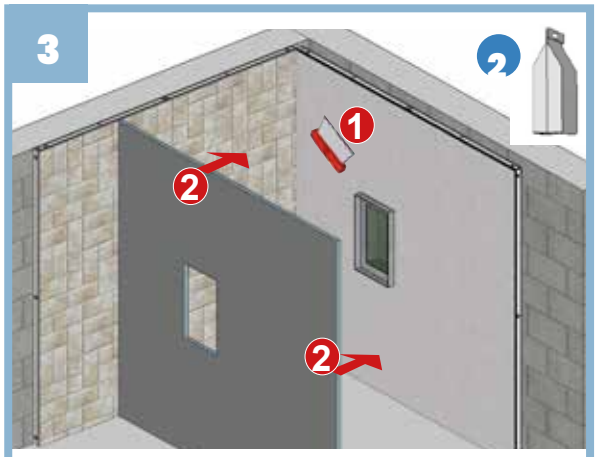

Replier la natte vers l'intérieur et compenser l'épaisseur de la platine périphérique de la niche tout autour avec un panneau à carreler de 12,5 mm.

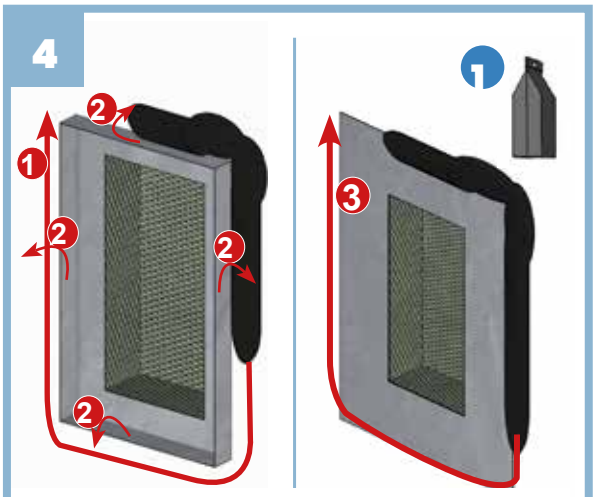

Appliquer du mortier colle sous l'emplacement de la natte. Puis maroufler la natte avec le mortier colle étanche pour étancher.

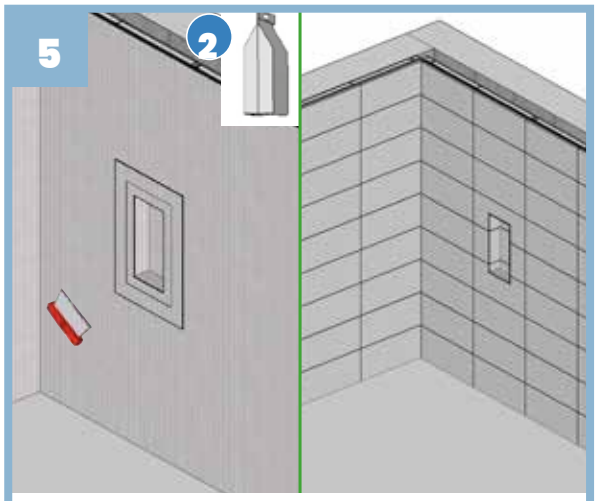

Encoller et carreler l'ensemble.

15 RUE EDOUARD BRANLY — 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE — FRANCE — T 0033.6.80.36.33.15 — F 0033.2.40.31.89.42
ADV@MARMOXFRANCE.FR — WWW.MARMOXFRANCE.FR

marmox